保　証　書

製　品　名	シマルティニアス フラッシュエステ
お買い上げ日	年　月　日　より1年間
お客様 お名前	見本
お客様 ご住所	
お客様 お電話番号	
販　売　店	

本保証書は、お買い上げの日から1年以内に故障が生じた場合、下記の保証規定により無料で修理を行うことをお約束するものです。
本保証書のご提示がない場合、保証期間内であっても保証対象とならない場合がありますので、大切に保管してください。

【無料修理保証規定】
保証期間内に取扱説明書、添付書類等の注意書きに従って、お客様が正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせて頂きます。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましては、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

【保証のご使用方法】
保証期間内に故障した場合には、本保証書をもとにお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

【保証期間中でも有料修理となる場合】
1.本保証書のご提示がない場合。
2.本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、および販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書替えられた場合。
3.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷。
4.火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異、および公害、塩害等による故障、損傷。
5.お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障または損傷。
6.一般家庭用以外（業務用等の使用）の用途における故障または損傷。
7.ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換等必要とする場合。

【その他】
1.本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
2.お客様の個人情報やご相談内容は、保証期間内の無料対応や修理のために記録を残すことがあります。これらの内容は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
3.本保証書は、本保証書に明示された期間および条件において、無料修理を約束するためのもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社窓口にお問い合わせください。
4.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社窓口へご連絡ください。
5.本保証期間経過後の修理や消耗品に関することは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
6.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
7.キセノンランプは保証対象外です。

総発売元　株式会社 オムニ　〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町3丁目2番8号
0120-77-55-22

OMNI

取扱説明書
一般家庭用

SimulTaneous Flash Este

シマルティニアス フラッシュエステ

●お買い上げいただき誠にありがとうございます。
●本製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
●この取扱説明書には保証書が付いており、故障や修理時にご提示願う場合がございます。お買い上げ日、販売店名などの記入を確かめ、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意…… 1～3
ご使用の前に…… 4
セット内容と各部の名称…… 5
キレイになるためのポイント…… 6～7
ご使用前の準備…… 8
使い方 …… 9～14
使い終わったら…… 15
故障かな?と思ったら…… 16
よくあるお問い合わせ…… 17～18
保証書…… 裏表紙

人への危惧、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生ずる危惧や損害を区分して、説明しています。

⚠ **危 険** 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

⚠ **警 告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

⚠ **注 意** 「障害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(図記号の例)

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

⚠ 危 険	
禁止	次のような医用電子機器との併用は絶対にしない。 ① ペースメーカー等の体内埋込型電子機器との併用 ② 人工心肺等の生命維持用電子機器との併用 ③ 心電計などの装着型の医用電子機器との併用 ④ 他の医用機器との併用 医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります。
⚠ 警 告	
禁止	次のような方は使用しない。 ① 心臓障害 ② 内臓障害 ③ 悪性腫瘍 ④ 急性疾患 ⑤ 感染症疾患 ⑥ 熱疾患 ⑦ 血圧異常 ⑧ 光過敏症 ⑨アレルギー体質 ⑩ 糖尿病 ⑪ 健康がすぐれない ⑫ 妊娠中 ⑬ ステロイド系ホルモン剤を塗布、服用 ⑭ 睡眠薬を服用中 ⑮ 3ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けた ⑯ 意思表示の出来ない ⑰ 生理中 ⑱ 泥酔 ⑲ 幼児 次のような部位には使用しない。 ① 目の周辺 ② まぶた ③ 耳の周辺 ④ 口内 ⑤ 陰部 ⑥ 傷口 ⑦ 粘膜部 ⑧ 皮膚に異常がある ⑨ ほくろ ⑩ イボ ⑪あざ ⑫ ニキビ ⑬ 炎症 ⑭ 化膿 ⑮ 色素沈着 ⑯ 刺青（タトゥー） ⑰ 黒色や茶色、茶褐色の肌 ⑱日焼けで赤く、ヒリヒリしている ⑲シリコン、プラスチックなどを埋め込んでいる ⚠ 通院中の方は医師にご相談ください。
必ず守る	美容目的以外に使用しない。 事故やトラブルの原因になります。
	身体に異常を感じたり、発生した場合はすぐに使用を中止する。 気分が悪くなったり、痛みを感じたり、炎症、発赤、湿疹など皮膚に異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
	取扱説明書及び添付書類記載以外の使用については絶対にしない。 事故やトラブルの原因になります。
	使用時間及び使用頻度は必ず守る。 事故やトラブルの原因になります。
	初めてご使用になるときや敏感肌の方は出力を弱に設定し、2～3回照射を行い、2～3時間後お肌の異常がないことを確認してから使用する。 お肌の状態は体調によっても異なります。照射直後は何も異常がなくても、数時間後に赤くなる場合があります。また、出力レベルはお肌の様子を見ながら徐々に上げてご使用ください。
	キセノンフラッシュを同一箇所に連続照射しない。 発赤や炎症、やけどの原因になります。
	照射部をのぞき込んでキセノンフラッシュの光を直視しない。 目を痛める原因になります。
	必ず専用のＡＣアダプターを使用する。 事故や故障の原因になります。
	必ず交流１００Ｖで使用する。 事故、火災、故障の原因になります。
	使用後は必ずＡＣアダプターをコンセントから抜く。 事故、火災、故障の原因になります。

⚠ 警 告

必ず守る	異臭や異常が発生したときは使用を中止する。 そのまま使用すると火災、事故の原因になります。
	ＡＣアダプターにほこりが付着しないよう定期的に清掃する。 ほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
水濡れ禁止	風呂場などの水分や湿気の多い所、温度の高い所、ほこりの多い所で使用したり、保管しない。 絶縁劣化により感電や火災、変形、故障の原因になります。
	濡れた手で触れない。 感電やショートの原因になります。
禁止	絶対に分解、改造、修理しない。 感電、異常動作、ケガの原因になります。修理の際は弊社窓口にご連絡ください。
	子供の手の届かない所に保管し、子供には使用しない。 事故やトラブルの原因になります。
	火気（ストーブ・熱器具）や危険物のそばでは使用したり、保管しない。 火災、爆発、変形の原因になります。
	本体内部に異物を入れない。 事故や火災、感電、故障の原因になります。
	ＡＣアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
	コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだり、重い物を乗せたりしない。 火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
	本製品は一般家庭用です。業務用として絶対に使用しない。 事故やトラブルの原因になります。
	目の周りや眉毛には絶対に使用しない。 光が直接目に入った場合、目に重大な障害をもたらす場合があります。
	照射中に熱いと感じた場合は、すぐに照射部をお肌から離して、使用を中止し、お肌を冷やす。 発赤や炎症、やけどの原因になります。

⚠ 注 意

必ず守る	ＡＣアダプターをコンセントから抜くときは必ずＡＣアダプターを持って抜く。 破損や感電の原因になります。
	本体を落としたり、ぶつけたりして、損傷した場合は使用しない。 ケガや事故の原因になります。
	他の美容器との同時使用はしない。 事故やケガ、トラブルの原因になります。
	暗い所では使用しない。 目に一時的な刺激を感じ、視界が悪くなる恐れがあります。

⚠警告 必ず守ってください

- ●黒色や茶色、茶褐色の肌、日焼けして赤くなっている肌、ホクロやあざ、炎症などお肌に異常がある部分には照射しないでください。
- ●やけどや水泡、かゆみ、炎症などお肌に異常が生じた場合は、ご使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
- ●照射する部分のムダ毛をカミソリで剃毛してください。お肌の表面に残った状態で照射すると、熱く感じたり、やけどする原因になります。また、効果も現れにくくなります。
- ●ムダ毛をワックスやピンセットで完全に抜かないでください。
- ●初めてご使用になるときはパッチテストのために出力を弱に設定し、2～3回照射をしてください。そして2～3時間後お肌に異常がないことを確認してから使用してください。
- ●高周波出力部は必ず肌に密着させてください。
- ●お肌の弱い方や敏感肌の方、照射後お肌が赤くなる方は、あらかじめ氷袋などを準備し、3回照射する毎にお肌を約10秒冷やしてください。
- ●出力の設定はお肌の異常がない事を確認してから、出力を上げてください。特にお顔をご使用になる場合は慎重に行ってください。
- ●体調やお肌の状態によって熱さの感じ方は異なりますので必ずトリートメント毎にお肌の様子を見ながら出力確認を行ってください。
- ●目の周りや眉毛には絶対に使用しないでください。頬より下側をご使用ください。
- ●照射した部分に強い痛みを感じた場合は使用を中断してください。
- ●照射した部分の肌は赤くなったり、ヒリヒリしたり、熱をもったりすることがあります。このような症状を感じた場合、よく冷やしてください。
- ●同一箇所に連続照射を行わないでください。
- ●一度照射した部分に照射面が重ならないように照射してください。
- ●当日照射した部分は温めないでください。
- ●キセノンフラッシュの光を直視しないでください。
- ●衣服に照射しないでください。

セット内容と各部の名称

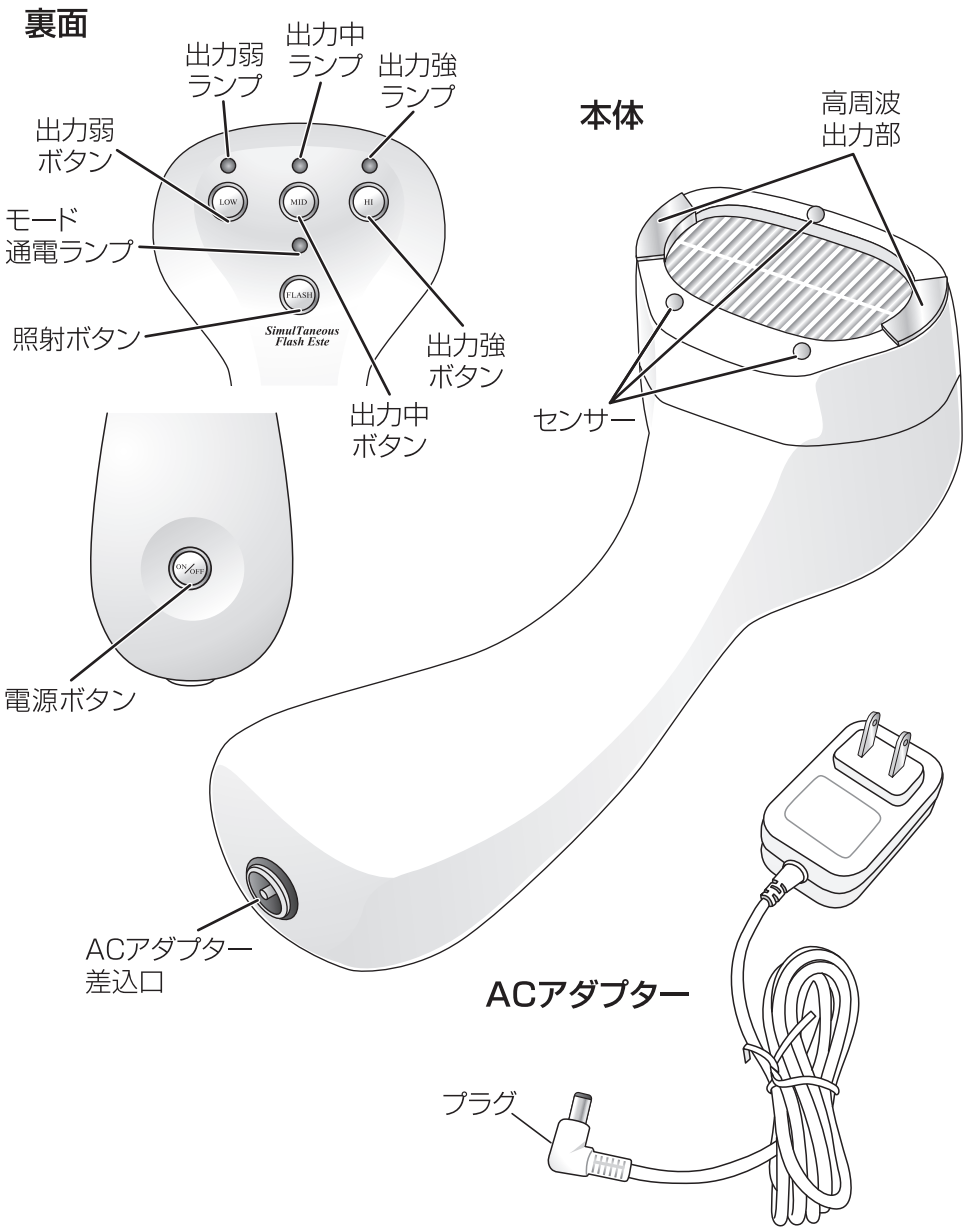

※品質向上のため、通知なく仕様を変更する場合があります。

キレイになるためのポイント

初めての方
スキンテストをしましょう！

1．腕や手の甲など照射しやすい部位のムダ毛をカミソリなどで剃ってください。
2．本体の電源を入れて、出力を弱に設定してください。
3．照射を行ってください。
4．2～3時間後お肌に何も異常が起きなければテスト完了。

お手入れのコツ
お手入れを行う上で重要な内容です。

1．照射する部位のムダ毛を剃ってください。
2．ムダ毛やお肌の状態、部位によって出力の設定を変えてください。
3．出力の設定は出力弱から行い、徐々に上げてください、
4．同一箇所に連続照射はしないでください。
5．キセノンフラッシュ照射することによりお肌に熱が持つ場合があります。冷やすことでお肌をすこやかにいたわります。お肌の弱い方や敏感肌の方、照射後お肌が赤くなる方は、3回照射する毎に氷袋などでお肌を約10秒冷やしてください。

照射を実施
スキンテスト後初めてお手入れを行う場合は簡単な腕からはじめましょう！

1．本体照射面のセンサーがお肌に触れるよう直角にあててください。
2．高周波出力部がお肌に触れるように当ててください。
3．照射ボタンを押して照射。
4．発光面をずらしながら隙間なく照射してください。
5．お肌の弱い方や敏感肌の方、照射後お肌が赤くなる方は、3回照射する毎に氷袋などでお肌を約10秒冷やしてください。

キレイになるためのポイント

お手入れは計画的に

1. 1日に長時間するよりも短い時間で継続的にすることで様々な負担の軽減につながります。1度に広範囲の部位をするのではなく、1日1部位のお手入れをおすすめします。
2. 同一部位を照射する場合、2日以上期間をあけて計画的に行ってください。お肌に負担を与えるお手入れはおすすめしておりません。美肌モードのみでお手入れして頂いた場合は、特に気にして頂く必要はありません。

ムダ毛のしくみ

体毛の生えかわりには成長期、退行期、休止期の3つの周期があり、このサイクルを毛周期と言います。

ムダ毛のお手入れには皮膚の表面に毛が生えている成長期が適しています。しかし、表面に生えている毛の全てが成長期という事もなく、さまざまな周期の体毛が混在していて、それぞれ1本1本異なります。部位によっても異なりますが、皮膚表面に生えている成長期の体毛はおおよそ1/3程度です。よって皮膚表面にでている体毛を全てケアしても、皮膚の下には毛が隠れており、成長期に変わるまでは時間が掛かります。ムダ毛のお手入れは毛周期に合わせて繰り返しする必要があるため、ご自身のお肌やムダ毛の状態にあわせて根気よく続けてください。

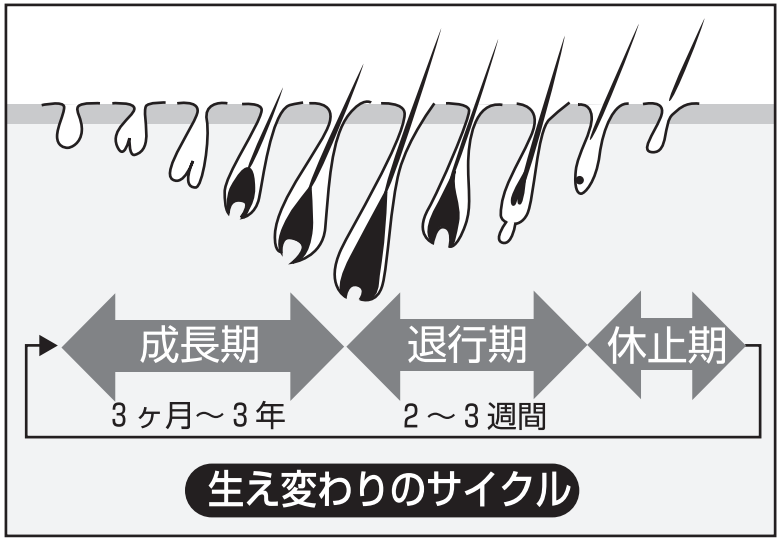

ご使用前の準備

1. お肌をきれいにしましょう
照射する部位のお化粧や汚れを落としてください。

2. ムダ毛を剃りましょう
カミソリなどでムダ毛のシェービングを行ってください。

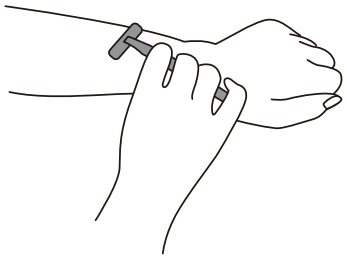

⚠ ワックスや毛抜きなどでムダ毛を完全に抜かないでください。

⚠ 除毛剤は使用しないでください。

⚠ シェービングを行ってから数日後ムダ毛の長さが約1mm程度になった状態で照射を行うと効率のよい照射が可能です。濃い毛やヒゲなどは伸ばさないで照射してください。

3. ACアダプターのプラグを本体のACアダプター差込口に差し込んでください。

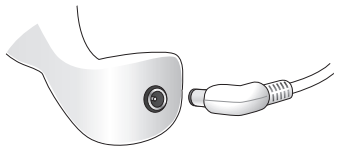

4. ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセント（AC100V）に差し込んでください。

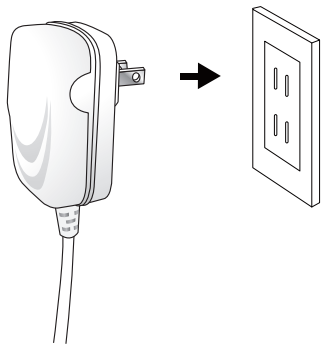

1. 電源ON

本体の電源ボタンを押してください。
出力LOWのランプが点滅します。

数秒後点灯に切り替わります。

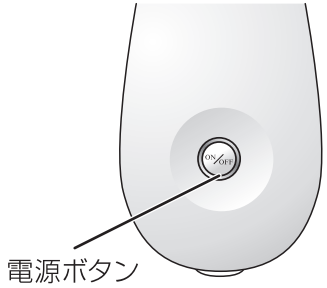

2.照射モード設定

お手入れする目的に応じてモード設定を行ってください。電源ボタンを押すたびにモードが切り替わり、ランプの色が変わります。

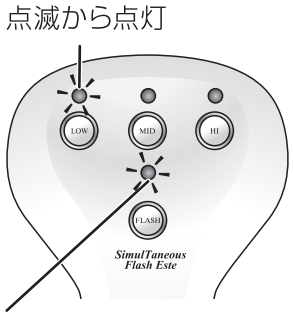

スキンケアモード(モード通電ランプ緑色)
↓
スキンケア&デピケアモード(モード通電ランプ橙色)
↓
デピケアモード(モード通電ランプ赤色)

電源をOFFにする場合
電源ボタンを1秒間長押しをすると、電源がOFFになります。

3.各モード照射パターン

モードにより照射するパターンが変わります。

スキンケアモード(ランプ緑色)

スキンケアフラッシュを連発照射
(設定した出力により照射回数が変わりますP11参照)

スキンケア&デピケアモード(ランプ橙色)

スキンケアフラッシュを連発照射後、デピケアフラッシュを照射
(スキンケアフラッシュは設定した出力により照射回数が変わりますP11参照)

デピケアモード(ランプ赤色)

デピケアフラッシュを照射

※全てのモードにおいて高周波が同時出力します。

4. 出力設定

お肌や部位、ムダ毛の状態に合わせて、
出力ボタンを押して出力設定してください。
キセノンフラッシュの出力及び
美肌フラッシュの照射回数が設定されます。

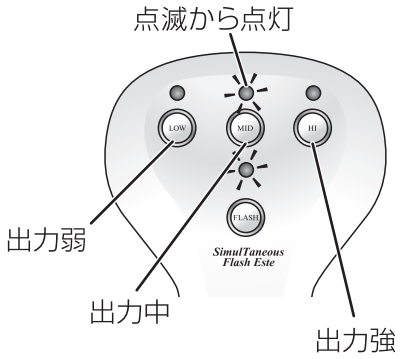

数秒後設定した出力のランプが点滅から
点灯に切り替わりましたら、照射準備
完了です。

キセノンフラッシュの出力目安				
ムダ毛のお手入れ	美肌のお手入れ	出力設定	スキンケアフラッシュ照射回数	出力パワー
指、うぶ毛など	シミ、くすみ	LOW	10連発	弱
ワキ、ビキニライン、腕、脚など	キメ、ハリ	MID	20連発	
剛毛、濃いひげ	毛穴の開き、小じわ	HI	30連発	強

⚠ 各部位ごとに必ず出力確認を行ってください。部位によって熱さの感じ方が異なります。

⚠ 体調やお肌の状態によっても異なりますので、必ずお手入れ毎に出力確認を行ってください。

5. 正しい照射方法

発光面を肌に直角にあてて、高周波出力部をしっかり密着させてください。
発光面の3カ所のセンサーに全て正しく触れると、モード通電ランプが点滅から点灯に変わり、照射できる状態になります。

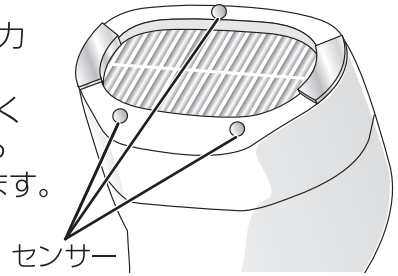

⚠ モード通電ランプが点滅しているときは、センサーに正しく触れられていないので、照射できません。

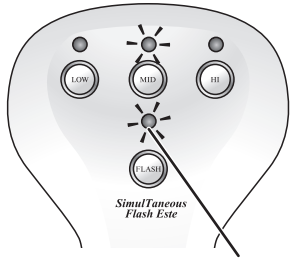

点灯で照射可能

⚠ 立体的な部位への照射はセンサーが当たるように角度を調整してください。

⚠ 両方の高周波出力部に触れていないと、高周波は伝わりません。

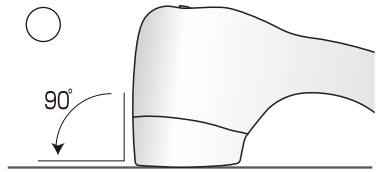

肌

センサーに正しく触れないと
照射できません。

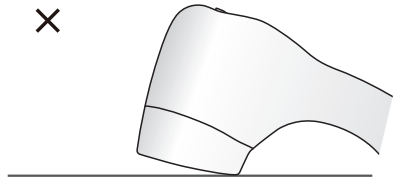
肌

6. 照射実施

照射ボタンを押すと設定したモードの出力で照射されます。

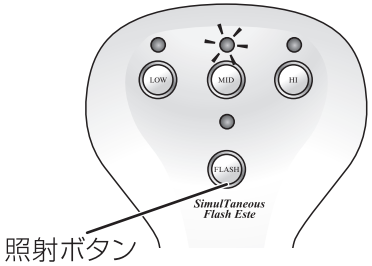

照射中、熱いと感じた場合は出力を下げてください。

7. フラッシュの充電

照射後設定した出力ランプが、点滅します。点灯に切り替わると再度照射が行えます。

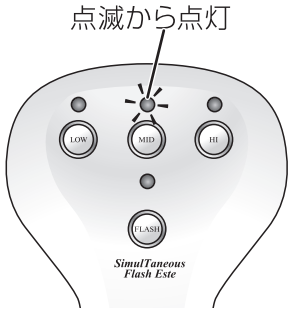

出力が強いほど、充電時間が長くなります。

8. 正しい照射方法

発光面をずらしながら肌に隙間なく照射を行ってください。

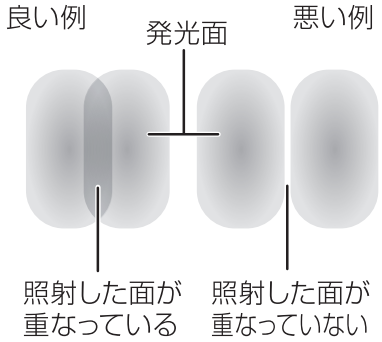

9. お肌を冷やす

お肌の弱い方や敏感肌の方、照射後お肌が赤くなる方は、あらかじめ氷袋を準備し、3回照射する毎にお肌を約10秒冷やしてください。

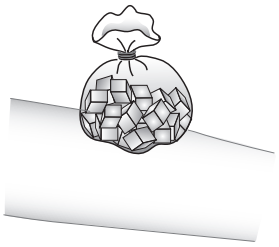

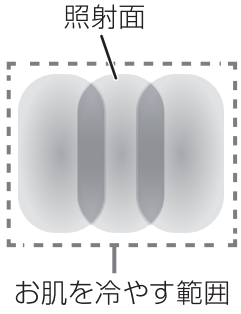

10. お手入れ終了

電源ボタンを1秒間押して、電源をOFFにし、ランプの消灯を確認してください。

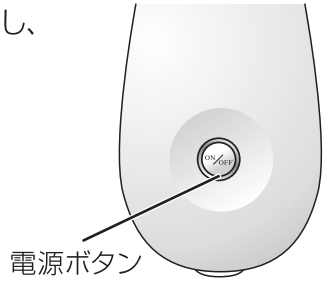

11. ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、本体からACアダプターのプラグを抜いてください。

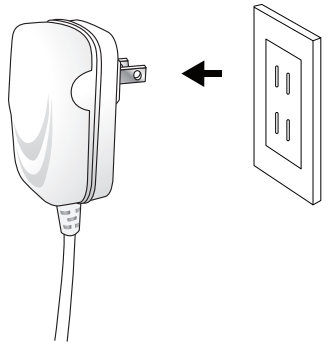

使い終わったら

お手入れ後のアフターケア

●照射後当日は、お肌にほてりや赤みがなければ入浴は可能ですが、湯船やサウナに入るなど体温が上がるようなことは避けて、シャワー程度にすることをおすすめします。また、肌を強くこすらないようにしてください。

●照射後1日は、照射した部位を日光にあてないでください。

本体のお手入れ方法

本体が汚れた場合は、乾いた布または、せっけん水を浸してよく絞った布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、消毒用アルコールを用いてください。

⚠ 必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

⚠ 洗剤(塩素、アルカリ性、酸性)シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、除光液、薬品などは変色の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

保管について

湿度や温度の高い所、ホコリの多い所、液体の掛かる所では保管しないでください。
子供の手の届かない所に保管してください。
使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

廃棄について

本体や付属品を廃棄する場合は各自治体の条例に従って処分してください。

製品仕様

商品名	シマルティニアス フラッシュエステ	型式	YMO-90
サイズ	17.5×7.5×7㎝	重量	145g
材質	ABS樹脂	消費電力	15W
定格電圧	DC12V1A		
製造国	本体:日本　ACアダプター:中国		

故障かな?と思ったら

症状	推測される原因	対応
電源ボタンを押してもランプが点灯しない。	ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていない。	ACアダプターをコンセントに正しく差し込んでください。
	ACアダプターのプラグが本体の差込口に差し込まれていない。	ACアダプターのプラグを本体の差込口に正しく差し込んでください。
キセノンフラッシュが途中で消える。	照射中センサーからお肌が離れた。	照射中センサーとお肌が離れないようにしてください。
キセノンフラッシュが照射されない。	発光面の3カ所のセンサーに触れていない。	発光面の3カ所のセンサーにしっかり触れてください。
	お肌が乾燥している。	化粧水など塗布してお肌を保湿してください。
	キセノンランプの寿命	弊社窓口までお問い合わせください。

上記の方法で正常に動作しない場合は下記へご連絡ください。

商品は別売品は
修理・商品に関するお問い合わせ
別売品のお求め

株式会社 オムニ エステ 事業部

修理は
フリーダイヤル **0120-77-55-22**

受付時間10:00～12:00／13:00～17:00　月～金(祝日除く)
都合によりお休みさせていただくことがありますので、ご了承ください。

Q 毎日使用しても良いですか?

A. 照射する部位を変えて頂ければ、毎日使用しても大丈夫ですが、1度照射した部位は、最低2日間以上あけてください。
美肌モードのみでお手入れして頂いた場合は、特に気にして頂く必要はありません。

Q 妊娠中ですが、使用しても大丈夫ですか?

A. 身体に悪影響はありませんが、デリケートな時期なのでご使用はお控えください。出産後落ち着いてからご使用ください。

Q 使う前に毛を剃らなければなりませんか?

A. 毛が1mm以上残っている場合、キセノンフラッシュの熱エネルギーが効率よく伝わらず、効果が得られにくくなります。
毛を剃ってから数日後毛の長さが約1mm程度になった状態で照射を行うと効率のよい照射が可能です。濃い毛やヒゲなどは伸ばさず、剃った状態で照射してください。

Q 顔に使用しても良いですか?

A. 使用しても大丈夫ですが、頬より下側にご使用ください。
目元や唇などには絶対に照射しないでください。

Q 痛みはありませんか?

A. 痛みはありませんが、毛の色や太さ、肌の色、部位などで若干の熱さを感じる場合があります。無理のない範囲でお肌の様子を見ながら、出力設定をして照射してください。

Q 全身使用できますか?

A. お顔(頬より下)、ワキ、腕、指、ビキニライン、脚などの部位に照射可能です。

Q 日焼けをしても大丈夫ですか?

A. 日焼けした肌や照射後の日焼けは絶対にお止めください。

Q どれぐらいの間隔でお手入れすれば良いですか?

A. 約1週間に2〜3回のペースでお手入れを行ってください。

Q お肌を冷やすのに冷却ジェルを使っても良いですか?

A. ジェルは使用しないでください。製品の故障の原因になります。
お肌を冷やすときは、氷袋などでお肌を冷やしてください。

Q お手入れを行った当日はお風呂に入れますか?

A. お手入れ後お肌にほてりや赤みがなければ入浴は可能ですが、湯船やサウナに入るなど体温が上がるようなことは避けて、シャワー程度にすることをおすすめします。また、肌を強くこすらないようにしてください。美肌モードのみでお手入れして頂いた場合は、特に気にして頂く必要はありません。

Q 永久的な脱毛効果はありますか?

A. 永久的な脱毛効果はありませんが、継続的に使い続けることで生えてくる毛が次第に細く、少なくなり、毛の再生も遅くなっていくので、日常のお手入れが楽になります。また、お肌がキレイになっていきます。

Q キセノンフラッシュの光って何ですか?

A. キセノンランプを使用した特殊な拡散光で、ムダ毛ケアやスキンケア用に開発された強力な可視光線を発光するランプです。現在エステサロンで主流の美容法です。